



ES-CAM2A IP Camera

Box content

- ES-CAM2A x1
- Mounting bracket x1
- AC Adaptor x1
- User Manual x1

Android and iOS apps

Before using the ES-CAM2A, download the app iSecurity+ on the App Store or Google Play.



Plug the camera

Plug the AC adaptor to your ES-CAM2, and plug the former into the mains.

Switch the Wi-Fi of your camera on

Make sure the Wi-Fi switch at the back of your camera is on "ON".

When the LED turns green, your camera is ready to be set up. This step can take up to 2 minutes when started for the first time.



Connect your smartphone to the camera





Go to the Wi-Fi settings of your smartphone, select the network "ES-CAMZA XXXX" (the last 4 figures represent the last 4 figures of the MAC ID at the back of your camera).

Launch the app iSecurity+

iOS



Android



Once the connection has been made (after around 30 seconds), launch iSecurity+. iSecurity+ detects automatically your camera. Select 'Yes' to start the setup of your

camera.

Configuration of the camera



Select "Continue" and follow the instructions of the installation assistant.





Connection of the camera to the Internet











Preview of the camera What your camera

views appears in the interface: your camera is connected

Select "Connect camera to Internet".







It may take a few minutes for the camera to access the Internet.





Connection to iSecurity+



Create an iSecurity+ account by filling in the fields.



Usemame Use Existing Continue

Creation of the profile of your camera

Choose a name and a description for your camera and press "Continue".

Note

The registration of your camera on the iSecurity+ server will only take a few seconds.





Enter your iSecurity+ username and password to log in.





Android

Finalization of the installation

The installation is complete. Exit the connection mode by placing the Wi-Fi switch at the back of the camera on "OFF". The camera automatically reconnects to your Wi-Fi network.






Quit and restart iSecurity+.

You can use your Android or iOS smartphone / tablet to access your camera using an Internet connection (Wi-Fi or 4G).





Controls on the camera

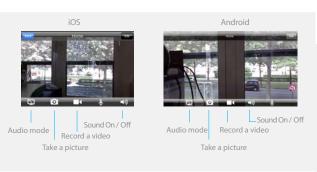

Configuration of iSecurity+

Name

Rename your camera

Share

Share your camera with your friends using your web browser (your contacts must have been added to Seedonk Messenger beforehand)

Status

Change the status of your camera to appear online, offline, or in private.

Rotation

Normal or reverse view

IR

Set up the infrared LEDs

Picture frequencyUp to 25fps

Quality

1~ 5 (5 being the highest quality)

Video size

320x180, 640x360, or 1280x720

Microphone

Activate / deactivate the microphone







Access your camera from a computer




Follow the link below to access your camera from a computer: http://www.seedonk.com/login.html


Installation

To install the ES-CAM2A on a wall, unscrew the base of the camera and remove the metal plate.

Fasten the mounting bracket to the wall with the screws and anchors included in the box. Reattach the base cover and screw the stand to the mounting bracket (see drawing on the opposite page).

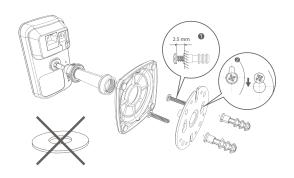

LED lights indications

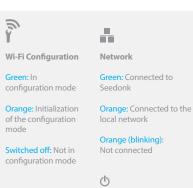

Power
Green: On



Reset

Unplug the AC adaptor and make sure the Wi-Fi switch is on "OFF". Use a pin to reset your camera; the reset button is indicated on the opposite drawing.



Specifications

- Image sensor: 1/3" CMOS
- Sensor resolution: 1600x1200 CMOS
- Video resolution up to 1280x720p (H.264)
- Photo resolution up to 1280x720px (JPEG)
- Focal: 3mm, Aperture: F2.0
- 8 infrared LEDs for night vision
- Vision scope: Horizontal: 90° / Vertical: 45° / Diagonal: 78°
- Shutter speed: 1/5 1/16000 sec.
- Refresh frequency: up to 25 pictures/sec.
- Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n
- Built-in microphone, noise reduction
- Power supply: 5V 1A, 110~240V/ DC Jack
- Compatible with smartphones under iOS 4.1 (or higher) and Android / Tablets / PC / Mac

Safety instructions

- Do not point the camera directly at the sun to prevent damaging the image sensor.
 Keep the camera away from heat to avoid electric shocks.
- Keep the camera away from rain or moisture.
- Do not attempt to open, dismantle, repair, or service the camera. Doing so may cause electric shocks and other hazards.
- Any evidence of misuse, abuse, or tampering will void the Warranty.
- To maintain compliance with FCC's RF exposure guidelines, this equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm between the radiator and your body. Use only the supplied antenna.

Warnings



ATTENTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN



CAUTION TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE, REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



This symbol is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.

To prevent Fire or Shock Hazards, Do Not Expose This PRODUCT to Rain or Moisture.

Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no object filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

To avoid electrical shock, do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.

Regulatory Notices for USA

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.



This product bears the selective sorting symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European Directive 2002/96/EC in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment.

For further information, please contact your local or regional authorities.

Electronic products not included in the selective sorting process are potentially dangerous for the environment and human health due to the presence of hazardous substances.



In compliance with European laws.

⊘RoHS

This product was designed and manufactured in compliance with Directive 2002/95/EC of the European Parliament and of the Council on the restriction of use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS Directive - RoHS) and is deemed to comply with the maximum concentration values set by the European Technical Adaptation Committee (TAC).

For more information

For more information on the app and to download latest updates (firmware or app), visit Seedonk's website: www.seedonk.com



- ES-CAM2A x1
- Support de fixation x1
- Adaptateur secteur x1
- Manuel d'utilisateur x1

Applications Android et iOS

Avant d'utiliser la ES-CAM2A, téléchargez l'application iSecurity+ sur l'App Store ou Google Play.



Brancher la caméra

Connectez l'adaptateur secteur à votre ES-CAM2A, puis branchez-le à une prise électrique.

Activer le Wi-Fi sur la caméra

Assurez-vous que l'interrupteur Wi-Fi à l'arrière de la caméra est sur "ON".

La caméra est prête à être configurée lorsque le témoin lumineux est vert. Cette étape peut durer jusqu'à 2 minutes lors du premier démarrage.



.4 15

Connecter votre smartphone à la caméra

Configuration de la caméra





Dans les Wi-Fi de votre smartphone, choisissez le réseau "ES-CAM2A XXXX" (les 4 derniers chiffres correspondent aux 4 derniers chiffres du numéro MAC ID au dos de votre caméra).



Appuyez sur "Continuer" et suivez les instructions de l'Assistant d'Installation.



Android



Démarrer l'application iSecurity+

iOS



Android



Une fois la connexion établie (après 30 secondes environ), lancez l'application iSecurity+. iSecurity+ détecte automatiquement votre caméra. Choisissez 'Oui' pour commencer la configuration de la caméra.

Prévisualisation de la caméra

Ce que visualise la caméra apparaît dans l'interface : votre caméra est bien connectée.

Sélectionnez "Connecter la caméra à Internet"

iOS



Android



Connexion de la caméra à Internet



Choisissez le réseau Wi-Fi auguel sera connectée votre caméra.





Android



Connexion à iSecurity+



Créez un compte iSecurity+. Pour ce faire, remplissez les champs requis.





Android



2

Entrez le mot de passe du point d'accès Wi-Fi puis appuyez sur "Continuer".

Remarque:

L'accès à internet nécessite quelques minutes





Android





Entrez les nom d'utilisateur et mot de passe de votre compte iSecurity+ pour vous connecter. iOS



Android



Création du profil de la caméra

Attribuez un nom et une description à votre caméra. Appuyez sur "Continuer" pour passer à l'étape suivante.

Remarque:

L'enregistrement de la caméra au serveur d'iSecurity+ ne demandera que quelques secondes.





Quittez et relancez l'application sur votre appareil mobile pour vous reconnecter.

Vous pouvez utiliser votre smartphone ou votre tablette iOS ou Android pour accéder à votre caméra en vous connectant à internet (connexion par Wi-Fi ou 4G).





Finalisation de l'installation

L'installation est terminée. Quittez le mode de connexion en positionnant l'interrupteur Wi-Fi à l'arrière de la caméra sur "OFF".

La caméra se reconnecte automatiquement à votre point d'accès Wi-Fi.





Contrôles sur la caméra



Configuration de iSecurity+

Nom

Pour renommer votre caméra

Partage

Partage de la caméra avec vos amis par le navigateur web (vos contacts doivent avoir été ajouté à Seedonk Messenger)

Statut

Pour changer le statut de votre caméra et apparaître en ligne, hors ligne, ou en privé

Rotation

Vue normale ou inversée

IR

Paramétrage des LEDs infrarouges

Fréquence d'image

Jusqu'à 25fps

Oualité


1~5 (5 étant le plus élevé)

Taille de la vidéo

320x180, 640x360, ou 1280x720

Microphone

Activer / désactiver le microphone

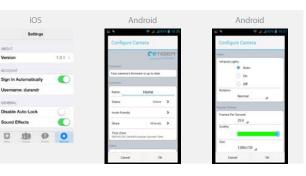

Accéder à la caméra via un ordinateur




Accédez au lien ci-dessous depuis votre navigateur internet pour accéder à votre caméra depuis un ordinateur :

http://www.seedonk.com/login.html

Installation

Pour fixer la caméra à un mur, dévissez la base de la caméra et retirez la plaque métallique.

A l'aide des vis et chevilles fournies, fixez le support de fixation au mur puis remontez la plaque et la base. Enfin, revissez le socle sur le support (cf. schéma sur la page suivante).

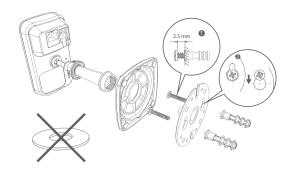

Indications des témoins lumineux

Réseau

local

Vert : Connecté à Seedonk

Orange clignotant:

Non connecté à

un réseau

Orange: Connecté au réseau





Configuration Wifi

Vert: En mode configuration

Orange: Initialisation du mode configuration

Fteint · Hors du mode

configuration



Sous tension Vert: Sous tension



Remise à zéro

Débranchez l'alimentation et placez l'interrupteur de connexion Wi-Fi sur "OFF". Munissez-vous d'une épingle pour réinitialiser la caméra. Le bouton de réinitialisation est indiqué sur le schéma ci-contre.



Spécifications

Capteur d'image: 1/3 "CMOS

Résolution du capteur : 1600x1200 CMOS Résolution vidéo jusqu'à 1280x720p (H.264)

Résolution photo jusqu'à 1280x720px (JPEG)

Focal: 3mm, Ouverture: F2.0

8 LEDs infrarouges pour la vision nocturne

Champ de vision: Horizontal: 90° / Vertical: 45° / Diagonal: 78°

Vitesse d'obturation: 1/5 – 1/16000 sec.

Fréquence de rafraichissement : jusqu'à 25 images/sec. max

Fonctionnement Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n

Microphone intégré, réduction bruit de fond

Alimentation: 5V 1A, 110~240V/ DC Jack

Compatibilité: smartphones avec iOS 4.1 (ou supérieur) ou Android/Tablettes/PC/Mac

Informations de sécurité

- Ne pas pointer la caméra vers le soleil, au risque d'endommager la lentille de la caméra.
- Tenir la caméra éloignée de toute source de chaleur afin d'éviter les chocs électriques.
- Tenir la caméra éloignée de la pluie et de l'humidité.
- Ne pas tenter d'ouvrir, de démonter ou de réparer la caméra : risque d'électrocution ou autres incidents.
- Une mauvaise utilisation avérée de la caméra, ainsi que les abus et détérioration volontaire entrainent une annulation de la garantie limitée.
- Afin de maintenir la conformité aux directives sur l'exposition aux fréquences radio de la FCC, cet équipement doit être installé et utilisé à plus de 20 cm équidistants du radiateur et de votre corps.

Avertissements



ATTENTION

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR



PRECAUTION AFIN DE REDUIRE LE RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, NE PAS OUVRIR LE BOITIER (OU L'ARRIERE).

AUCUNE PARTIE REPARABLE PAR L'UTILISATEUR A L'INTERIEUR, SE REFERER AU SERVICE D'UN PERSONNEL QUALIFIE



Le symbole représentant un éclair avec une flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral est utilisé pour prévenir l'utilisateur de la présence d'une tension électrique dangereuse non isolée à l'intérieur de l'appareil. Cette tension est d'un niveau suffisamment élevé pour représenter un risque d'électrocution.



Le symbole représentant un point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral signale à l'utilisateur la présence d'instructions importantes relatives au fonctionnement et à l'entretien de l'appareil dans cette notice d'utilisation.

Pour limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité.

Protéger l'appareil de tout risque de ruissellement ou d'éclaboussure. Ne pas placer d'objets contenant des liquides, tels que des vases, sur l'appareil. Comme avec tout appareil électronique, ne pas renverser de liquides sur l'appareil, au risque de provoquer des pannes ou un incendie.

Pour éviter tout risque d'électrocution, n'ouvrez pas le boîtier. Référez-vous aux services d'un personnel qualifié.

Consignes de sécurité

USA uniquement

Ce matériel a fait l'objet de tests prouvant sa conformité aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des réglementations de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Ce matériel génère, utilise et est susceptible d'émettre de l'énergie à des fréquences radio. À ce titre, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, il est susceptible de perturber les communications radio. Cependant, il n'est nullement garanti que de telles perturbations ne se produisent pas dans une installation donnée. Si ce matériel perturbe effectivement la réception de la radio ou de la télévision (ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant le matériel), vous êtes invité à tenter de remédier au problème en prenant une ou plusieurs des mesures ci-dessous :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Connectez la caméra à une prise située sur un circuit différent de celui auquel est connecté le récepteur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté.



Ce produit porte le symbole du tri sélectif pour les équipements électriques et électroniques (DEEE). Cela signifie qu'il doit être traité conformément à la Directive européenne 2002/96/EC afin d'être recyclé ou démantelé pour minimiser son impact sur l'environnement. Pour de plus amples informations, veuillez contacter les autorités locales ou régionales. Les produits électroniques qui ne font pas l'objet d'un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.

$C \in$

En conformité avec la réglementation européenne.

⊘RoHS

Ce produit a été conçu et fabriqué en conformité avec la Directive 2002/95/ EC du Parlement européen et du Conseil relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (Directive RoHS) et est déclaré satisfaisant aux valeurs de concentration maximum définies par le Comité technique d'adaptation européen (European Technical Adaptation Committee – TAC).

Pour plus d'informations

Pour plus d'informations sur le fonctionnement de l'application et télécharger les dernières mises à jour (firmware et application), rendez-vous sur le site internet de Seedonk: www.seedonk.com

ES-CAM2A-UM-ENFR20140626-2.0-W

